

TELEVISOR PDP (PLASMA DISPLAY PANEL)

Manual de instruções

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para consultas futuras.

MENUS NO ECRÃ
IMAGEM NA IMAGEM (PIP)
TELETEXTO / TELEWEB (OPCIONAL)





Instruções para o utilizador



◆ Retenção de imagem no ecrã

Não deixe que uma imagem fixa (como, por exemplo, um jogo de computador ou quando liga um PC a este PDP) fique no painel de monitor de plasma durante mais de 2 horas porque pode provocar a retenção da imagem no ecrã.

Esta retenção de imagem também é conhecida como "queimadura de ecrã".

Para evitar a retenção da imagem, diminua o grau de luminosidade e de contraste do ecrã quando visualizar uma imagem fixa.

♦ Defeitos nas células

O painel com ecrã de plasma é constituído por células finas. Embora os painéis tenham mais de 99.9 por cento de células activas, existem algumas que não

♦ Altitude

O PDP só funciona normalmente a uma altitude inferior a 2000 m. Pode não funcionar correctamente num local que esteja a uma altitude superior a 2000 m, não sendo aconselhável instalá-lo nem utilizá-lo nesse local.

♦ Garantia


- A garantia não cobre quaisquer danos provocados pela retenção de imagem.
- A "queimadura" não é coberta pela garantia.

emitem luz nem permanecem acesas.



Verificar as peças recebidas



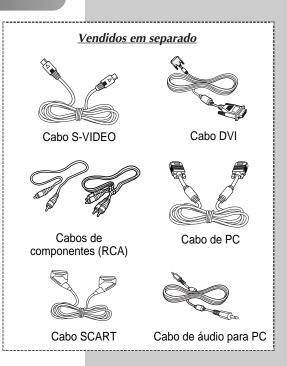

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™

Esta função permite obter uma imagem com melhor definição graças à redução de ruído 3D, melhoramento de detalhes, de contrastes e de brancos. A nova compensação de imagem Algorithm fornece uma imagem com maior detalhe, nitidez e luminosidade. Com a tecnologia DNIeTM os seus olhos adaptam-se a todos os sinais.



Índice

♦	Prefácio — Instruções para a utilizador	,
	■ Instruções para o utilizador	2
♦	Ligar e Preparar o Ecrã	
	O novo painel com ecrã de plasma	6
	■ Telecomando de infravermelhos	8
	 Introduzir as pilhas no telecomando 	ξ
	■ Montar a base de suporte	ζ
	■ Instalar o ecrã no suporte para montagem na parede	10
	■ Ligar a uma antena ou rede de televisão por cabo	12
	 Ligar um equipamento de recepção por satélite ou um descodificador 	12
	■ Ligar e desligar	13
	■ Colocar o aparelho no modo de espera	13
	■ Conhecer melhor o telecomando	14
	■ Configurar o telecomando	15
	■ Função Plug & Play	16
	Seleccionar o idioma	17
\	Programar os Canais	
	Memorizar canais automaticamente	18
	Memorizar canais manualmente	19
	■ Ignorar canais não pretendidos	21
	Ordenar os canais memorizados	22
	Atribuir nomes a canais	23
	 Utilizar a função LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de baixo ruído) 	24
	Activar o bloqueio para crianças	25
	■ Ver informações	26
•	UTILIZAR O ECRÃ (continuação)	
	Alterar o tipo de imagem	26
	■ Regular as programações da imagem	27
	■ Regular as programações da imagem (Modo PC ou DVI)	28
	■ Programar a imagem (Modo PC)	29
	■ Utilizar a opção Sint.Fina	31
	■ Ver o ecrã de procura de canais	32
	Fixar a imagem actual	32
	Seleccionar o tamanho da imagem	33
	■ Selecção do modo de filme	34
	■ DNIe [™] (Digital Natural Image engine DNIe [™])	34
	■ Programar o modo Écran azul	35
	Programar o som da melodia	35
	■ Ver a imagem na imagem (PIP)	36
	■ Utilizar a função NR Digital (Redução de ruído digital)	38
	■ Alterar efeitos de som	39



Índice (continuação)

■ Regular as programações de som	
Regular o volume automaticamente	
■ Programar a TruSurround XT	
■ Seleccionar a opção Sil. interno	
■ Seleccionar o modo Som (dependendo do mod	delo)
■ Programar o temporizador	
Acertar e ver a hora	
■ Ligar e desligar o televisor automaticamente	
■ Ver uma fonte de sinal externa	
 Redireccionar uma entrada para a saída externada 	na
Jtilizar a Função de Teletexto	
■ Função de teletexto	
■ Ver as informações de teletexto	
■ Seleccionar opções de visualização	
 Seleccionar uma página de teletexto 	
Utilizar a Função Teleweb (Opcional)	
i	
 Função TeleWeb Utilizar o menu TeleWeb após visualizar o Tele 	
 Aceder facilmente ao serviço TeleWeb através 	
·	do telecomando
igações e Informações Adicionais	
■ Ligar aos dispositivos externos	
■ Ligar à entrada S-Video	
■ Ligar à entrada do DVI	
■ Ligar à entrada do PC	
■ Ligar à entrada do componente	
■ Ligar colunas adicionais	
 Ligar e utilizar o sistema de cinema em casa 	
■ Como instalar colunas	
 Configurar o software do PC (apenas para o W 	
 Configurar o software do PC (apenas para o W 	
 Configurar o software do PC (apenas para o W Modo Entrada (PC/DVI) Configuração dos pinos 	
 Configurar o software do PC (apenas para o W Modo Entrada (PC/DVI) Configuração dos pinos RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO	
 Configurar o software do PC (apenas para o W Modo Entrada (PC/DVI) Configuração dos pinos 	assistência técnica

Símbolos








O novo painel com ecrã de plasma



 A configuração real no PDP pode ser diferente, consoante o modelo.

Painel frontal

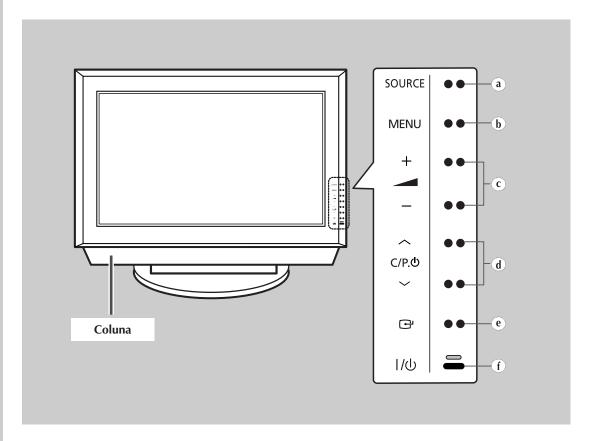

a) SOURCE

Selecção de entrada externa.

b) MENU

Visualização do menu.

c) - _ +

Regulação do volume.

d) \vee C/P. \Diamond \wedge

Selecção de canais. Ligação automática.

e) (As

Confirmar a escolha (Memo ou Introduzir)

f) 1/ (b)


Carregue para ligar/desligar o PDP.

O novo painel com ecrã de plasma (continuação)

A configuração real no PDP pode ser diferente, consoante o modelo.




Parte lateral do televisor

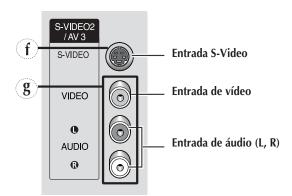

Painel posterior

Para obter mais informações sobre a ligação, consulte as páginas 55 ~ 59.

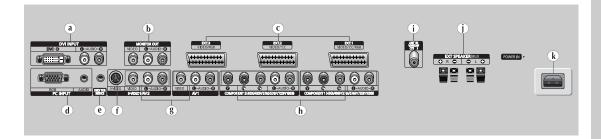

a) DVI INPUT

Ligue à tomada de saída do vídeo para dispositivos com saída DVI.

b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)

Saídas para dispositivos externos

c) Ext.1, Ext.2, Ext.3

Saídas ou entradas para dispositivos externos, tais como videogravadores, DVD, consolas de jogos ou leitores de DVD.

d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)

Ligue à tomada de saída de vídeo e áudio no PC.

e) ONLY FOR SERVICE

Conector apenas para assistência técnica

f) AV2, AV3 (S-VIDEO1 or S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)

Entradas de vídeo e áudio para dispositivos externos com uma saída S-Video como, por exemplo, uma câmara de vídeo ou um videogravador.

g) AV1, AV2, AV3 (VIDEO / L-AUDIO-R)

Entradas de vídeo e áudio para dispositivos externos como, por exemplo, uma câmara de vídeo ou um videogravador.

h) COMPONENT1, COMPONENT2

Entradas de vídeo (Y/Pb/Pr) e áudio (L-AUDIO-R) para componentes.

i) ANT IN VHF/UHF (75 Ω)

Conector coaxial de 75& para rede de televisão por cabo/antena

i) EXT SPEAKER (8Ω)


Conectores das colunas posteriores externas.

k) POWER IN

Ligue o cabo de alimentação fornecido.

Telecomando de infravermelhos



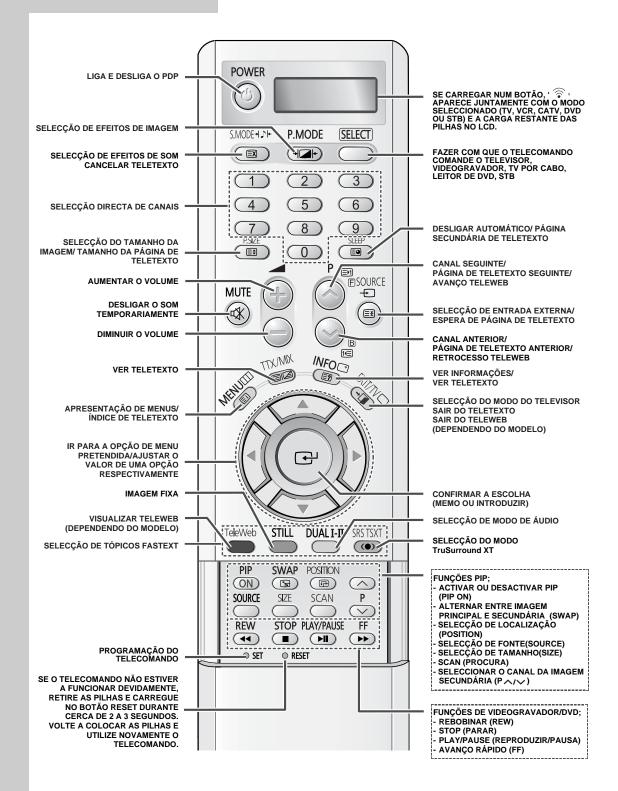


> O funcionamento do telecomando pode ser afectado por luzes fortes.

Introduzir as pilhas no telecomando

É preciso introduzir ou substituir as pilhas no telecomando quando:

- ◆ Adquirir o PDP
- Verificar que o telecomando já não funciona correctamente
- 1 Retire a tampa da parte de trás do telecomando, carregando no símbolo (♥) para baixo e puxando com firmeza para a retirar.
- 2 Coloque duas pilhas R03, UM4, "AAA" de 1.5V ou equivalentes, respeitando as polaridades:
 - ◆ O símbolo da pilha corresponde a no telecomando
 - ◆ O símbolo + da pilha corresponde a + no telecomando
- 3 Coloque novamente a tampa, alinhando-a com a base do telecomando e empurrando-a até encaixar.




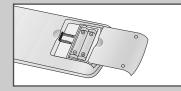





Montar a base de suporte


- Monte dois pinos de apoio na base de suporte e fixe bem ambos os lados dos pinos de apoio, utilizando os 8 parafusos fornecidos.
- Monte o monitor na base e fixe-o bem com os 4 parafusos fornecidos.

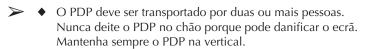



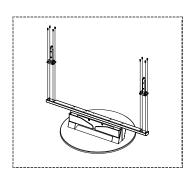

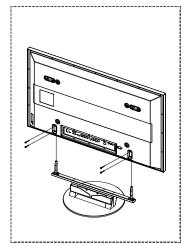

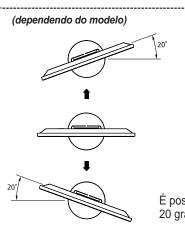

É possível regular o ângulo do PDP até 20 graus para a esquerda/direita.

Instalar o ecrã no suporte para montagem na parede




Este guia de instalação do suporte para montagem na parede destina-se aos seguintes modelos: WMN4230.


Notas de instalação


- ◆ Não instale o PDP em paredes inclinadas.
- ◆ Para assegurar o desempenho do PDP e evitar problemas, não faça o seguinte:
 - Não o instale junto de detectores de fumo ou de incêndio.
 - Não o instale numa área sujeita a vibrações ou alta tensão.
 - Não o instale junto ou perto de aparelhos de aquecimento.
- Utilize apenas as peças e os componentes recomendados.

Kits de montagem

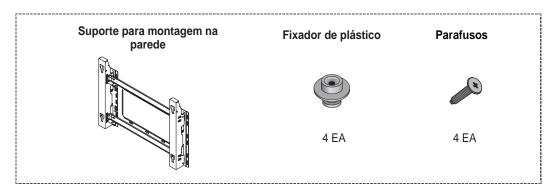

Como regular o ângulo para montagem

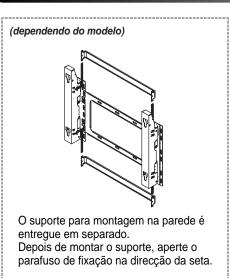

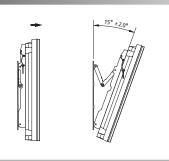

- Fixe o PDP ao suporte para montagem na parede(consulte as seguintes instruções).
- Regule o ângulo, puxando o PDP (fixo ao suporte) pela extremidade superior, na direcção da seta.
- 3 É possível regular o ângulo entre 0° e 15°, em incrementos de ±2°.

Instalar o ecrã no suporte para montagem na parede (continuação)

- A parte externa do PDP pode ser diferente da mostrada na figura (o processo de montagem e instalação do fixador de plástico é o mesmo).
- 1 Retire os parafusos da parte de trás do PDP.



3 Aperte os parafusos do fixador de plástico na parte de trás do PDP.




Utilize os parafusos e monte o fixador de plástico.



- Peça aos instaladores para instalarem o suporte para montagem na parede.
- Certifique-se de que o fixador de plástico está totalmente preso de ambos os lados
- depois de montar o PDP no suporte para montagem na parede.
- Tenha cuidado para não entalar os dedos durante a instalação e a regulação do ângulo.
- Fixe bem o suporte para montagem à parede para evitar que o PDP caia; caso contrário, pode magoar-se.





4 Coloque os 4 fixadores no PDP, nas ranhuras do suporte para montagem na parede, e puxe o PDP (①) para baixo para fixá-lo ao suporte (②). Aperte os parafusos como se mostra na figura (③), para que o PDP não possa sair do suporte para montagem na parede.

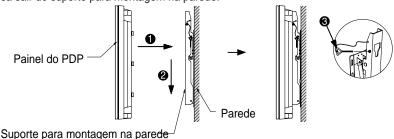

Ligar dispositivos externos ao PDP

- Para ligar dispositivos externos como, por exemplo, um DVD ou sistema de cinema em casa ao PDP, consulte as seguintes instruções:
 - 1 Retire os pinos de segurança situados por baixo do PDP.
 - Se n\u00e3o retirar os pinos de seguran\u00f3a, n\u00e3o pode regular o \u00e3ngulo. Se o fizer, pode danificar o PDP.
 - 2 Puxe pela base do PDP (que montou no suporte para montagem na parede) na direcção indicada pelas setas (consulte a ilustração) até ouvir um estalido.
 - Utilizar o PDP depois de ligar dispositivos externos
 Fixe o PDP introduzindo os 2 pinos de segurança depois de regular o ângulo do PDP para 0
 - Por motivos de segurança, fixe o PDP utilizando os pinos de segurança. Se não utilizar os pinos de segurança, o PDP pode cair e provocar ferimentos graves.

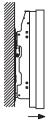

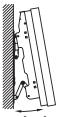

20.0°±2.0

Ligar a uma antena ou rede de televisão por cabo






Para ver os canais de televisão correctamente, o televisor tem de receber um sinal de uma das seguintes fontes:

- ♦ Uma antena externa
- ◆ Uma rede de televisão por cabo
- Uma rede de satélite
- Nos três primeiros casos, ligue o cabo de entrada de rede ou da antena à tomada coaxial de 75Ω na parte de trás do PDP.
- 2 Se utilizar uma antena interna, pode ter de ligá-la quando sintonizar o PDP, de forma a obter uma imagem nítida. Para obter mais informações, consulte:
 - "Memorizar canais automaticamente" na página 18
 - "Memorizar canais manualmente" na página 19
 - Quando instalar ou reinstalar o PDP, utilize o cabo da antena coaxial fornecido. Se fizer a ligação com um cabo coaxial diferente, existe o risco de ruído ou interferência na imagem do ecrã. (Não deve utilizar outro cabo para utilização generalizada. Utilize o cabo 3M/5M/7M fornecido pela Samsung.)

Ligar um equipamento de recepção por satélite ou um descodificador

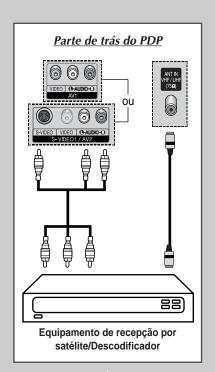

Para poder assistir à emissão de programas de televisão através de uma rede de satélite, tem de ligar um equipamento de recepção por satélite à parte de trás PDP.

Além disso, para descodificar um sinal de transmissão codificado, tem de ligar um descodificador à parte de trás do PDP.

Utilizar um cabo coaxial

Ligue um cabo coaxial à:

- Tomada de saída do equipamento de recepção (ou descodificador).
- ◆ Tomada de entrada da antena do televisor.
- Se quiser ligar um equipamento de recepção por satélite (ou descodificador) e um videogravador, deve ligar o:
 - Equipamento de recepção (ou descodificador) ao videogravador
 - videogravador ao PDP

Caso contrário, ligue o equipamento de recepção (ou descodificador) directamente ao PDP.

Ligar e desligar



O cabo de alimentação está ligado à parte de trás do PDP.


1 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada adequada.


Resultado: O indicador de espera na parte da frente do PDP acende-se.

- A tensão de corrente está indicada na parte de trás do PDP e a frequência é de 50 ou 60Hz.
- 2 Carregue no botão "1/ " existente na parte da frente do PDP (ou no botão POWER () do telecomando) para ligar o PDP.

Resultado: É seleccionado automaticamente o último programa a que assistiu.

- Se ainda não memorizou qualquer canal, não aparece nenhuma imagem nítida. Consulte "Memorizar canais automaticamente" na página 18 ou "Memorizar canais manualmente" na página 19.
- 3 Para desligar o PDP, carregue novamente no botão "1/ \do ".

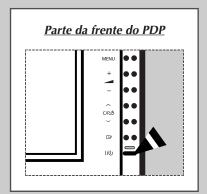

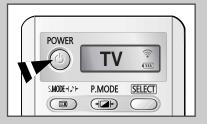


Colocar o aparelho no modo de espera

Pode colocar o PDP no modo de espera para reduzir o consumo de energia:


O modo de espera pode ser prático quando quiser interromper a visualização temporariamente (durante uma refeição, por exemplo).

- 1 Carregue no botão POWER (③) do telecomando.
 - Resultado: O ecrã desliga-se e o indicador do modo de espera na parte da frente do PDP acende-se.
- 2 Para voltar a ligar o PDP, basta carregar novamente no botão POWER ((()) ou num botão numérico.
 - Também pode ligá-lo, carregando no botão P ou .

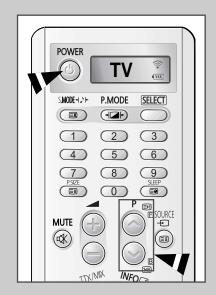

Conhecer melhor o telecomando



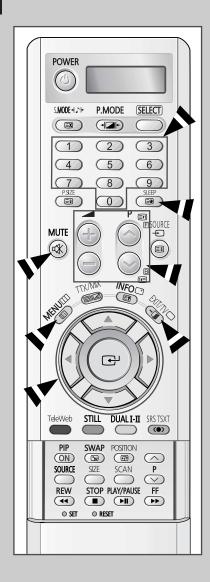

O telecomando é normalmente utilizado para:

- ♦ Mudar de canal e regular o volume
- ♦ Ver o sistema de menus no ecrã

A tabela que se segue mostra os botões mais utilizados e as respectivas funções.


Botão	Função de visualização	Função de menu						
	Utiliza-se para ver o próximo canal memorizado.	-						
	Utiliza-se para ver o anterior canal memorizado.	-						
① a 9	canais de dois dígitos, o introduzido imediatame	orrespondentes. anais correspondentes. Nos o segundo dígito tem de ser nte após o primeiro. Se não o que só tenha um dígito.						
SLEEP	SLEEP Carregue neste botão para seleccionar um inter pré-programado (deslig 30 - 60 - 90 - 120 - 15							
	Utiliza-se para aumentar o volume.	-						
	Utiliza-se para diminuir o volume.	-						
MUTE	Utiliza-se para cortar o som tel Para ouvir novamente o botão ou carregue no bo	som, volte a carregar neste						
MENU	Utiliza-se para ver o sistema de menus no ecrã.	Utiliza-se para voltar ao menu anterior ou à imagem normal.						
	_	Utiliza-se para: ◆ Ver um submenu que contém selecções para a opção de menu actual ◆ Aumentar/diminuir o valor de uma opção de menu						
(F)	-	Utiliza-se para confirmar a escolha.						
EXIT/TV → 🗐	_	Utiliza-se para sair do sistema de menus e voltar directamente à imagem normal.						


Configurar o telecomando

Além de controlar o televisor, este telecomando funciona com videogravadores, televisão por cabo, leitores de DVD ou STBs (Set-top boxes).

- O telecomando não é compatível com televisores de outros fabricantes.
- Desligue o videogravador, a caixa de televisão por cabo, o leitor de DVD ou a STB.
- 2 Carregue no botão SELECT. O modo muda sempre que carregar no botão SELECT.
- 3 Carregue no botão POWER (⊚) do telecomando. O componente seleccionado deve ligar-se. Se se ligar, o telecomando está bem programado.
- Depois de configurar o telecomando, carregue no botão SELECT sempre que quiser utilizar o telecomando para comandar o videogravador, a caixa de televisão por cabo, o leitor de DVD ou a STB.
 - Se o telecomando estiver no modo VCR, CATV, DVD ou STB, os botões de volume continuam a controlar o volume do televisor.
 - Para programar os comandos do equipamento de recepção por cabo:
 - Carregue no botão SELECT para seleccionar CATV.
 - Aponte o telecomando para o equipamento de recepção por cabo e carregue no botão Set. Depois, introduza o(s) número(s) de código do fabricante relativo(s) ao componente (consulte a página 66).
 - **EX.)** Se o fabricante do componente for a Oak, introduza [026].
 - Para programar os comandos do videogravador:
 - Carregue no botão SELECT para seleccionar VCR.
 - Aponte o telecomando para o videogravador e carregue no botão Set. Depois, introduza o(s) número(s) de código do fabricante relativo(s) ao componente (consulte a página 67).
 - Para programar os comandos do DVD:
 - Carregue no botão SELECT para seleccionar DVD.
 - Aponte o telecomando para o DVD e carregue no botão Set. Depois, introduza o(s) número(s) de código do fabricante relativo(s) ao componente (consulte a página 66).



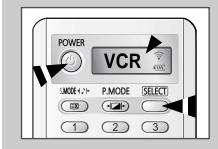

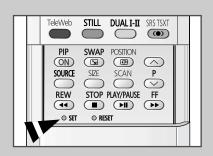

Função Plug & Play



















Quando o televisor é ligado, ocorrem várias programações de cliente básicas, automática e subsequentemente. Estão disponíveis as seguintes programações.

Se o televisor estiver no modo de espera, carregue no botão POWER ((())) do telecomando.

Resultado: Aparece a mensagem Plug & Play. A mensagem pisca durante algum tempo e depois aparece automaticamente o menu Idioma.

- 2 Seleccione o idioma adequado, carregando no botão ▼ ou ▲.
- 3 Carregue no botão ENTER () para confirmar a escolha.
 Resultado: Aparece a mensagem Verific. entrada antena.
- Verifique se a antena está ligada ao televisor e, em seguida, carregue no botão ENTER ().
 Resultado: Aparece o menu País.
- 5 Seleccione o seu país, carregando no botão ▼ ou ▲.
- 6 Carregue no botão ENTER (←) para confirmar a escolha.

 Resultado: Aparece o menu Memor. auto..
- 7 Para iniciar a procura, carregue no botão ENTER (-).
 - Resultado: A procura termina automaticamente. Os canais são ordenados e memorizados pela ordem em que aparecem no intervalo de frequência (da frequência mais baixa à mais elevada). No fim da procura, aparece o menu Relógio.
 - Para interromper a procura antes de terminar ou para voltar à imagem normal, carregue no botão **MENU** ([]]).
- 8 Carregue no botão ◀ ou ▶ para mudar para horas ou minutos. Acerte as horas ou os minutos, carregando no botão ▼ ou ▲.
- 9 Quando terminar, aparece a mensagem Divirta-se! e, em seguida, é activado o canal que foi memorizado.

Função Plug & Play (continuação)



Se quiser reiniciar esta função...

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Outros menus. Carregue no botão ENTER (ా).
 - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Outros menus.
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Plug & Play. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece a mensagem Plug & Play.
- **6** Para obter mais informações sobre a programação, consulte a página oposta.





Seleccionar o idioma

Quando utilizar o televisor pela primeira vez, tem de seleccionar o idioma em que quer ver os menus e as indicações.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Idioma. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparecem os idiomas disponíveis.
- 5 Seleccione o idioma adequado, carregando no botão ▼ ou ▲.
- 6 Carregue no botão ENTER () para confirmar a escolha.
- 7 Quando estiver satisfeito com a sua opção, carregue no botão EXIT/TV (→□) para voltar à imagem normal.





Memorizar canais automaticamente











Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontre). Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. No entanto, pode ordenar os números manualmente e apagar todos os canais que não pretende ver.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
 - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botãoENTER (←).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar País. Carregue no botãoENTER (→).
 - Resultado: Aparecem os países disponíveis.
- 5 Seleccione o país (ou área) carregando no botão ▼ ou ▲.
 - Se tiver seleccionado a opção e não quiser pesquisar o intervalo de frequência PAL, memorize os canais manualmente (consulte a página 19).
- 6 Carregue no botão ENTER () para confirmar a escolha.
- 7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Memor. auto.. Carregue no botão ENTER (국).
 - Resultado: Aparece o menu Memor. auto..
- 8 Carregue no botão ENTER () para iniciar a procura.
 - Resultado: A procura termina automaticamente. Os canais são ordenados e memorizados pela ordem em que aparecem no intervalo de frequência (da frequência mais baixa à mais elevada). Aparece o programa originalmente seleccionado.
 - Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão MENU ().
- 9 Concluída a memorização de canais, pode:
 - ◆ Ordená-los pela ordem pretendida (consulte a página 19)
 - ◆ Apagar um canal (consulte a página 21)
 - Efectuar a sintonização fina da recepção de canais, se necessário (consulte a página 31)
 - Atribuir um nome aos canais memorizados (consulte a página 23)
 - Activar/desactivar a função de redução de ruído digital (consulte a página 38)

Memorizar canais manualmente

POR

Pode memorizar até 100 canais, incluindo os canais recebidos através de televisão por cabo.

Quando memorizar canais manualmente, pode escolher:

- Se pretende memorizar ou não os canais encontrados
- O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar
- Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botão ENTER (←).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Memor. manual. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: Aparece o menu Memor. manual.

5 Se necessário, seleccione a norma de transmissão pretendida. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar Cor e depois no botão ▼ ou ▲. Os padrões de cor são apresentados pela seguinte ordem(dependendo do modelo).

6 Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar Som e depois no botão ▼ ou ▲. Os padrões de som são apresentados pela seguinte ordem (dependendo do modelo).

```
BG - DK - I - L
```









Memorizar canais manualmente (continuação)











- 7 Se souber o número do canal a memorizar, execute os seguintes passos.
 - ◆ Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar Canal.
 - Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar c (canal de antena) ou s (canal por cabo).
 - ◆ Carregue no botão ►.
 - Carregue nos botões numéricos (0 a 9) para seleccionar o número pretendido.
 - Se não ouvir nenhum som ou se ouvir sons invulgares, volte a seleccionar o padrão de som pretendido.
- 8 Se não souber os números dos canais, seleccione Busca carregando no botão ◀ ou ▶. Carregue no botão ▼ ou ▲ para iniciar a procura.

Resultado: O sintonizador pesquisa o intervalo de frequência até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã.

- 9 Para atribuir um número de programa a um canal, seleccione Prog. carregando no botão ◀ ou ►. Carregue no botão ▼ ou ▲ até encontrar o número correcto.
- 10 Para memorizar o canal e o número de programa associado, seleccione Memorizar carregando no botão ◀ ou ▶.
- 11 Repita os passos 7 a 10 para cada canal a memorizar.

Modo de canal

- C (Modo de canal real): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação transmissora neste modo.
- \$ (Modo de canal por cabo): Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação de transmissão por cabo neste modo.

Ignorar canais não pretendidos



♦ Ignorar canais não pretendidos

Pode excluir os canais que quiser da operação de procura de canais. Durante a procura dos canais memorizados, aqueles que optou por ignorar não aparecem. Todos os canais que não excluiu aparecem durante a procura.

- Carregue no botão MENU.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Edição. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Edição..
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Adicionar/Apagar. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Adicionar/Apagar e o canal actual seleccionado automaticamente.
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar o canal que pretende apagar.
- 7 Para adicionar ou apagar o canal, seleccione Adicionado ou Apagado carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (→) para confirmar.









Ordenar os canais memorizados











Esta operação permite alterar os números de programa dos canais memorizados. Esta operação pode ser necessária depois de utilizar ATM. Pode eliminar os canais não pretendidos.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botão ENTER (←).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Edição. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Edição.
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Ordenar. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Ordenar.
- Seleccione o canal que quer mudar, carregando no botão
 ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (→).
- 7 Seleccione o número de programa em que pretende bloquear o canal, carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (➡).
 - Resultado: O canal é transferido para uma nova posição e os outros canais são mudados respectivamente.
- 8 Repita os passos 6 a 7 de forma a que todos os canais fiquem nos números de programa pretendidos.

Atribuir nomes a canais

Os canais recebem automaticamente nomes quando as respectivas informações são transmitidas.


Pode alterar estes nomes e atribuir novos nomes aos canais.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
 - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Edição. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Edição.
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Nome. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Nome e o canal actual seleccionado automaticamente.
- 6 Se necessário, seleccione o canal ao qual quer atribuir um novo nome carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (↩).
 - Resultado: Aparecem indicações em forma de seta à volta da caixa da estação.
- 7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar uma letra (A~Z), um número (0~9) ou um símbolo (-, espaço). Passe para a letra anterior ou seguinte, carregando no botão ◀ ou ▶.
- Depois de introduzir o nome, carregue no botão ENTER () para confirmar o nome.







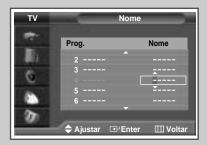



Utilizar a função LNA (Low Noise Amplifier - Amplificador de baixo ruído)









Esta função é muito útil se o televisor estiver a receber um sinal fraco. A função LNA amplifica o sinal do televisor na área com sinal fraco, mas não o ruído.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Edição. Carregue no botão ENTER (-).
 - Resultado: Aparece o menu Edição.
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar LNA. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparecem as opções disponíveis.
- 6 Seleccione Lig. ou Deslig. carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (→) para confirmar.



- ◆ Se a imagem tiver interferências com o **LNA** programado para **Lig.**, seleccione **Deslig.**.
- ◆ A programação do LNA é feita individualmente para cada canal.

Activar o bloqueio para crianças



◆ Activar o bloqueio para crianças

Esta função permite bloquear o televisor de modo a que não possa ser ligado através do painel frontal. No entanto, pode ser ligado através do telecomando. Deste modo, se mantiver o telecomando longe de utilizadores não autorizados como, por exemplo, crianças, pode evitar que assistam a programas inadequados.

- Carregue no botão MENU.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.
- 3 Carregue no botão ENTER (←).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Edição. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Edição.
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Bloqueio crianças. Carregue no botão ENTER (국).
 - Resultado: Aparece o menu Bloqueio crianças e o canal actual seleccionado automaticamente. Quando a opção Bloqueio crianças é activada, aparece o ecrã azul.
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar o canal que pretende bloquear.
- 7 Carregue no botão ENTER (♣). Para bloquear o canal, seleccione Bloqueado carregando no botão ▼ ou ▲ (para desbloquear o canal, seleccione Desbloqueado). Carregue no botão ENTER (♣) para confirmar.









Ver informações







Pode ver as informações sobre o canal e o estado da programação seleccionado, carregando no botão "INFO ()" do telecomando.

Alterar o tipo de imagem





Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponde aos requisitos de visualização.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Imagem. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.
- 3 Carregue no botão ENTER ().

 Resultado: A opção Modo é seleccionada.
- 4 Carregue novamente no botão ENTER (). Resultado: Aparecem as opções disponíveis.
- 5 Seleccione a opção carregando no botão ▼ ou ▲.
 Resultado: Os modos que se seguem estão disponíveis consoante a fonte de entrada.
 - ♦ Dinâmico Standard Filme Pesonal.
 - ◆ Alto Médio Baixo Pesonal. (Modo PC ou DVI).
- 6 Carregue no botão ENTER () para confirmar.
 - Também pode seleccionar estas opções, carregando no botão **P.MODE** (+□+: modo Imagem).

Regular as programações da imagem

O televisor tem várias programações que permitem controlar a qualidade da imagem.

- 1 Carregue no botão MENU.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Imagem.
 Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Seleccione a opção pretendida (Pesonal., Tonalidade), carregando no botão ▼ ou ▲.
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Pesonal.. Carregue no botão ENTER (→).
 - Resultado: Aparece o menu Pesonal..
- 6 Carregue no botão ENTER ().
- 7 Carregue no botão ENTER () para alterar a programação. As fontes são apresentadas pela seguinte ordem:
 - ◆ Pesonal.: Contraste, Brilho, Nitidez, Cor, Matiz (SÓ NTSC)
 - Opções de Pesonal. disponíveis no modo PC, DVI: Contraste, Brilho, Sharpness.
 - Aparece a barra horizontal. Mova o cursor da barra horizontal para a esquerda ou para a direita, carregando no botão ◀ ou ▶.
 - Se o modo de imagem estiver programado para Pesonal., o valor destas opções pode variar consoante a fonte de entrada (ex.: RF, vídeo, componente, PC ou DVI).
 - Se alterar estas programações, o padrão de imagem muda automaticamente para Pesonal..
 - ◆ Tonalidade : Cores frias2, Cores frias1, Normal, Cores quentes1, Cores quentes2
- 8 Quando estiver satisfeito com as programações obtidas, carregue no botão EXIT/TV (¬■) para voltar à imagem normal.
 - Se alterar estas programações, o padrão de imagem muda automaticamente para **Pesonal.**.











Regular as programações da imagem (Modo PC ou DVI)









- Programe para o modo PC ou DVI utilizando o botão SOURCE.
 - 1 Carregue no botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Imagem.

3 Carregue no botão ENTER (←).

4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Pesonal.. Carregue no botão ENTER ().

Resultado: Aparece o menu Pesonal..

5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar a opção (Contraste, Brilho, Nitidez) que quer ajustar.
Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: Aparece a barra horizontal. Mova o cursor da barra horizontal para a esquerda ou para a direita, carregando no botão ◀ ou ▶.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.

6 Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparecem novamente as opções disponíveis no grupo Imagem.

- 7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Tonalidade. Carregue no botão ENTER (﴿).
- 8 Seleccione a opção carregando no botão ▼ ou ▲. As tonalidades são apresentadas pela seguinte ordem.

Pesonal. (só no modo PC) - Cor 1 - Cor 2 - Cor3

Programar a imagem (Modo PC)

- Programe para o modo PC utilizando o botão SOURCE.
- Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.

- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Config. PC. Carregue no botão ENTER (글).

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Config. PC.

5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Bloq. imagem. Carregue no botão ENTER (글).

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Bloq. imagem.

6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar a opção (Grosso, Fino) que quer ajustar. Carregue no botão ENTER (←).

Resultado: Aparece a barra horizontal. Mova o cursor da barra horizontal para a esquerda ou para a direita, carregando no botão ◀ ou ▶.

- 7 Carregue no botão **MENU** () para confirmar a escolha.
- 8 Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Config. PC.

9 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Posição. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: Aparecem as opcões disponíveis no grupo Posição.

- 10 Ajuste a posição utilizando o botão ▼, ♠, ◄, ou ▶.
- 11 Carregue no botão **MENU** () para confirmar a escolha.














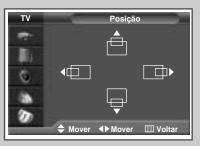

Programar a imagem (Modo PC) (continuação)











- Programe para o modo PC utilizando o botão SOURCE.
- 12 Se obtiver a informação do PC, seleccione Informação, carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: Aparecem a resolução, a frequência vertical e a frequência horizontal.

13 Carregue no botão MENU.

<u>Resultado</u>: Aparecem as opções disponíveis no grupo Config. PC.

14 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Ajuste auto.. Carregue no botão ENTER (﴿).

Resultado: A qualidade do ecrã e a posição são automaticamente repostas quando Ajuste auto. em curso aparece no

15 Quando estiver satisfeito com as programações, carregue várias vezes no botão **MENU** () para voltar à imagem normal.

Utilizar a opção Sint.Fina

POR

Se o sinal for fraco, pode fazer a sintonização fina do canal manualmente.

Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.

- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar sintonia fina. Carregue no botão ENTER (﴿).

Resultado: Aparece a barra horizontal.

Mova o cursor da barra horizontal para a esquerda ou para a direita, carregando no botão ◀ ou ▶ para chegar à programação desejada.


- 5 Carregue no botão ◀ ou ▶ até obter uma imagem e som nítidos.
 - Se não conseguir fazer a sintonização fina de um canal, verifique se as programações Cor e Som estão correctas.
 - A opção Sint.Fina muda a cor das **opções de menu** do canal de **branco** para **vermelho**.









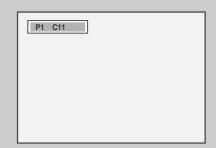

Ver o ecrã de procura de canais







1 Carregue no botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Canal.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Canal.


3 Carregue no botão ENTER (→).

4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Proc. Canal. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: Pode visualizar todos os canais memorizados por ordem.

Se a opção PIP LIG. estiver activada, a PIP aparece no modo Large(Grande) e o canal PIP é lido.

Fixar a imagem actual

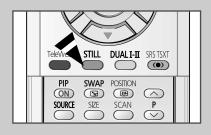

Pode fixar a imagem quando estiver a ver um programa de televisão carregando simplesmente no botão "STILL". Para voltar à imagem normal, carregue novamente no mesmo botão.

No modo PIP, a imagem principal e secundária são fixadas ao mesmo tempo.

Seleccionar o tamanho da imagem

Pode seleccionar o tamanho de imagem que melhor corresponda aos requisitos de visualização.

1 Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Imagem.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.

3 Carregue no botão ENTER (→).

4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Tamanho. Carregue no botão ENTER (→).

5 Carregue no botão ◀ ou ▶para alterar a programação.

◆ Pan. auto.: Expandir e passar do modo 4:3 para o modo 16:9.

♦ 16:9 : Programa a imagem para o modo 16:9.

 Panorâmica: Utilize este modo para o formato 16:9 de uma imagem panorâmica.

Zoom : Aumenta o tamanho da imagem do ecr\(\text{a} \) na vertical.

◆ 14:9 : Aumenta ainda mais o tamanho da imagem do que 4:3.

4:3 : Programa a imagem para o modo normal de 4:3

6 Carregue no botão ENTER (→) para confirmar.



- Pode seleccionar estas opções carregando no botão
 P.SIZE do telecomando.
- ◆ Não pode alterar o tamanho da imagem no modo PIP.
- Consoante a fonte de entrada, as opções de P.SIZE podem variar.

Posicionar e dimensionar o ecrã utilizando a opção Zoom



- Se redimensionar o ecrã através da opção Zoom, pode posicionar e dimensionar o ecrã para cima/baixo, utilizando o botão ▼ ou ▲, bem como o tamanho do ecrã.
- Desloque o ecrã para cima/baixo utilizando o botão
 ▼ ou ▲ depois de seleccionar o ๑, carregando no botão
 ▼ ou ▲.
- Redimensione o ecrã na vertical utilizando o botão
 ▼ ou ▲ depois de seleccionar o ậ, carregando no botão
 ▼ ou ▲.
- ◆ O aumento do ecrã só funciona nos modos de entrada TV/Vídeo/SVideo/Componente 1, 2.
- ◆ Os modos PC/DVI impedem o aumento do ecrã.







Modo PC a DVI





Selecção do modo de filme







Pode detectar automaticamente e processar sinais de filmes provenientes de determinadas fontes, bem como ajustar a imagem ate obter a qualidade ideal.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Imagem. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Modo Filme. Carregue no botão ENTER (→).
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para alterar a programação (Deslig. ou Lig.).
 - Lig.: Detecta e processa sinais de filme automaticamente a partir de todas as fontes e ajusta a imagem para obter uma qualidade óptima.
 - ◆ Deslig.: Desliga a opção Modo Filme.
 - Não disponível nos modos TV, PC, Componente (480p, 576p, 720p, 1080i) e DVI.
 - A discrepância de modos como, por exemplo, a desactivação do modo Filme para fontes de filme ou a activação desse modo para fontes que não sejam de filme, pode afectar a qualidade da imagem.

DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™





Esta função permite obter uma imagem com melhor definição graças à redução de ruído 3D, melhoramento de detalhes, de contrastes e de brancos. A nova compensação de imagem Algorithm fornece uma imagem com maior detalhe, nitidez e luminosidade. Com a tecnologia $DNIe^{TM}$ os seus olhos adaptam-se a todos os sinais.

- 1 Carregue no botão MENU.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Imagem.
 - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Imagem.
- 3 Carregue no botão ENTER (←).
- Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar DNIe. Carregue no botão ENTER (→).
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para alterar a programação.
 - ◆ Lig.: Activa o modo DNIe.
 - ◆ Deslig.: Desactiva o modo DNIe.
 - Demo (Opcional): O ecrá antes de aplicar a DNIe aparece do lado direito e o ecrá depois de aplicar a DNIe aparece do lado esquerdo.

Programar o modo Écran azul

Se o televisor não estiver a receber sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo da imagem com ruído. Se quiser continuar a ver uma imagem de má qualidade, tem de programar o modo "Écran azul" para "Deslig.".

1 Carregue no botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.

- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Outros menus.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Outros menus.

- 5 Carregue no botão ENTER ().
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Ecrã azul. Carregue no botão ENTER (→).
- 7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para alterar a programação (Lig. ou Deslig.).



 A opção Ecrã azul aparece quando o dispositivo externo não envia sinal no modo Ext., independentemente da programação de Écran azul.







Programar o som da melodia

Pode ouvir nitidamente o som da melodia quando liga/desliga o televisor.

1 Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.

- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Outros menus.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Outros menus.

- 5 Carregue no botão ENTER (-).
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Melodia. Carregue no botão ENTER (→).
- 7 Seleccione a opção (Deslig. ou Lig.).







Ver a imagem na imagem (PIP)













Pode ver uma imagem secundária contida na imagem principal de um programa de televisão ou de dispositivos de A/V externos. Deste modo, pode assistir a programas de televisão ou controlar a entrada de vídeo a partir de qualquer dispositivo ligado, enquanto vê televisão ou outro programa de vídeo.

- Carregue no botão MENU.
 Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Imagem. Resultado: Aparecem as opcões disponíveis no grupo Imagem.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar PIP. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: As opções disponíveis no grupo PIP são apresentadas.

- Para activar, programe PIP para Lig., carregando no botão ▼ ou ▲.
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Fonte. Seleccione uma fonte da imagem secundária, carregando no botão ENTER (→).

Resultado: As fontes são apresentadas pela seguinte ordem:

TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Componente1 - Componente2 - PC - DVI

- omponente2 PC DVI

 → Não é possível seleccionar PC no modo DVI.
 - Não é possível seleccionar DVI no modo PC.
- 7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Alternar. Carregue no botão ENTER ((→)).

Resultado: Deste modo, é possível alternar entre a imagem principal e a imagem secundária.

8 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Tamanho. Seleccione uma fonte da imagem secundária, carregando no botão ENTER ().

Resultado: Os tamanhos são apresentados pela seguinte ordem:

(Grande) - (Pequeno) - (Duplo1) - (Duplo2)

Não é possível seleccionar modo Duplo1 ou Duplo2 no modo PC ou DVI.

Tabela de programações PIP

	TV	Ext.1	Ext.2	Ext.3	AV1	AV2	AV3	S-Video1	S-Video2	COMP1	COMP2	PC	DVI
TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.1	0	Х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.2	0	0	Χ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ext.3	0	0	0	Χ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AV1	0	0	0	0	Χ	0	0	0	0	0	0	0	0
AV2	0	0	0	0	0	Χ	0	0	0	0	0	0	0
AV3	0	0	0	0	0	0	Χ	0	0	0	0	0	0
S-Video1	0	0	0	0	0	0	0	Χ	0	0	0	0	0
S-Video2	0	0	0	0	0	0	0	0	Χ	0	0	0	0
COMP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Χ	Χ	Χ	Χ
COMP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Χ	Χ	Χ	Χ
PC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Χ	Χ	Χ	Χ
DVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Χ	Χ	Χ	Χ

Ver a imagem na imagem (PIP) (continuação)



9 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Posição. Carregue no botão ENTER (군).

Resultado: Aparecem as posições disponíveis.



10 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Prog. Seleccione o canal que quer ver na imagem secundária, carregando no botão ENTER (단).




Se a imagem secundária não for um sinal e a imagem principal vier de um sinal de componente, PC ou DVI, a imagem secundária aparece a azul. Se a imagem principal vier de um sinal de vídeo, a imagem secundária aparece a preto.





Funções simples do telecomando

Botões	Função	
PIP ON	Utiliza-se para activar ou desactivar a função PIP directamente.	
SWAP	Utiliza-se para alternar entre a imagem principal e a imagem secundária.	
	Quando a imagem principal estiver no modo Vídeo e a imagem secundária no modo TV, pode não ouvir o som da imagem principal quando carregar no botão SWAP () depois de mudar o canal da imagem secundária.	
POSITION	Utiliza-se para mover a imagem secundária no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.	
SOURCE	Utiliza-se para atribuir uma fonte de imagem secundária. (TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2, Componente1, Componente2, PC, DVI).	
SIZE	Utiliza-se para seleccionar o tamanho da imagem secundária (Grande, Pequeno, Duplo1, Duplo 2).	
SCAN	Utiliza-se para pesquisar todos os canais memorizados por ordem. Para interromper a procura, carregue novamente no botão.	
P^/\	Utiliza-se para seleccionar o canal da imagem secundária.	

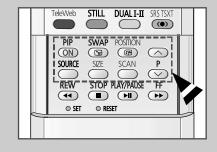

Utilizar a função NR Digital (Redução de ruído digital)







Se o sinal recebido pelo televisor for fraco, pode activar esta função para ajudar a reduzir o efeito de fantasma e a electricidade estática que possam aparecer no ecrã.

- Carregue no botão MENU.
 Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar № Digital.
 Carregue no botão ENTER (壬).
- 5 Seleccione Deslig. ou Lig. carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (♣) para confirmar.

Alterar efeitos de som

POR

Pode seleccionar o tipo de efeitos sonoros especiais a utilizar, quando estiver a ver um determinado programa.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo som.

3 Carregue no botão ENTER (←).

Resultado: A opção Modo é seleccionada.

- 4 Carregue novamente no botão ENTER ().
- 5 Seleccione a opção carregando no botão ▼ ou ▲. Os efeitos sonoros são apresentados pela seguinte ordem:

Standard - Música - Filme - Discurso - Pesonal.

- 6 Carregue no botão ENTER (←) para confirmar.
 - > Também pode seleccionar estas opções, carregando no botão **S.MODE** (→) → : modo Som).








Regular as programações de som





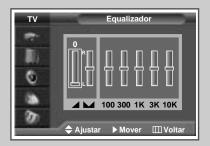

Pode regular as programações de som de acordo com as suas preferências pessoais.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo som.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Equalizador. Carregue no botão ENTER (﴿).
 - Resultado: Aparece o menu Equalizador com a opção actual.
- 5 Seleccione a opção (volume, balanço, equalizador) que pretende regular, carregando no botão ◀ ou ▶. Carregue no botão ▼ ou ▲ para ir até à programação pretendida.
- 6 Quando estiver satisfeito com as programações, carregue no botão MENU (□) para as memorizar.
 - Se alterar as programações do equalizador, o padrão de som muda automaticamente para **Pesonal.**.

Regular o volume automaticamente





Cada estação transmissora tem condições de sinal específicas e, por isso, não é fácil regular o volume sempre que muda de canal. Esta função permite-lhe regular automaticamente o volume do canal desejado, baixando o som quando o sinal de modulação é alto ou aumentando o som quando o sinal de modulação é baixo.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo som.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Volume auto.. Carregue no botão ENTER (→).
- 5 Seleccione a opção (Deslig. ou Lig.) carregando no botão ▼ ou ▲.

Programar a TruSurround XT

POR

TruSurround XT é uma tecnologia SRS patenteada que permite reproduzir conteúdo 5.1 multi-canais apenas com duas colunas. A tecnologia Tursurround proporciona um excelente som surround virtual através de qualquer sistema de reprodução com duas colunas, incluindo colunas internas de televisores. É totalmente compatível com todos os formatos multi-canais.

- 1 Carregue no botão **MENU**.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo som.

- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar SRS TSXT.
 Carregue no botão ENTER (→).
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para alterar a programação (Deslig., Mono 3D Or Estéreo).
 - TruSurround XT, SRS e o símbolo ((①)) são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. A tecnologia TruSurround XT está incorporada sob a licença da SRS Labs, Inc.



➤ Também pode programar estas opções, carregando no botão SRS TSXT ((♠)).







Seleccionar a opção Sil. Interno

Dado que as colunas estão incorporadas no PDP, pode ouvir som sem ter de ligar colunas separadas.

Se quiser ouvir som em de colunas separadas, cancele o amplificador interno.

- 1 Carregue no botão MENU.
 - Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar som.
 - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo som.
- 3 Carregue no botão ENTER (←).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar sil. interno. Carregue no botão ENTER (→).
- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para alterar a programação. (Lig. ou Deslig.)





Seleccionar o modo Som (dependendo do modelo)





O botão "DUAL I-II" mostra/controla o processamento e a saída do sinal de áudio. Quando liga o televisor, o modo é automaticamente programado para "Dual-I" ou "Estéreo", em função da transmissão actual.

	Tipo de transmissão	Indicação no ecrã
	Transmissão normal (Som standard)	Mono (Utilização normal)
NICAM	Regular + NICAM Mono	NICAM Mono ↔ Mono
Stereo	NICAM Stereo	NICAM Stereo ←→ Mono (mono forçado)
	NICAM Dual-I/II	NICAM Dual-I → NICAM Dual-II → Mono
	Transmissão normal (Som standard)	Mono
A2 Stereo	Bilíngue ou Dual-I/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Estéreo	Estéreo ←→ Mono (mono forçado)



- ◆ Se as condições de recepção piorarem, será mais fácil ouvir o som se programar o modo para Mono.
- Se o sinal estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para Mono.
- ◆ Se ouvir som mono no modo AV, faça a ligação ao conector de entrada "AUDIO-L" situado na parte lateral do televisor. Se o som mono só sair pela coluna esquerda, carregue no botão **Dual I-II**.

Programar o temporizador

Pode seleccionar um intervalo de tempo entre 30 e 180 minutos, após o qual o televisor muda automaticamente para o modo de espera.

1 Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.

- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Tempo. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Tempo.

5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Tempor. desact.. Carregue no botão ENTER (﴿كَ).

Resultado: Aparece o menu Tempor. desact. com a opção Min seleccionada.

- 6 Seleccione os intervalos de tempo pré-programados (Deslig., 30, 60, 90, 120, 150, 180) carregando no botão ▼ ou ▲.
- 7 Quando estiver satisfeito com as programações, seleccione a opção Activar como sim ou Não carregando no botão ▼ ou ▲.
- 8 Carregue no botão ENTER () para confirmar a selecção.
 - Também pode seleccionar estas opções, carregando no botão SLEEP.
 - Se ainda não tiver programado o temporizador, aparece a opção **Deslig.**. Se o temporizador já estiver programado, aparece o tempo que falta para o televisor mudar para o modo de espera.















Acertar e ver a hora











Pode programar o relógio do televisor para que apareça a hora actual quando carregar no botão "INFO ()".

Também é preciso acertar a hora se quiser utilizar os temporizadors

Também é preciso acertar a hora se quiser utilizar os temporizadores automáticos ligado ou desligado.

Quando carregar no botão "I / O" (Lig./Deslig.) na parte da frente do televisor, a programação do relógio é reiniciada.

1 Carregue no botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.
- 3 Carregue no botão ENTER (←).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar тешро. Carregue no botão ENTER (ਜ਼ਮ).

Resultado: As opções disponíveis no grupo Tempo aparecem com a opção Relógio seleccionada.

- 5 Carregue no botão ENTER (→).
- 6 Carregue no botão ◀ ou ▶ para mudar para horas ou minutos. Acerte as horas ou os minutos, carregando no botão ▼ ou ▲.
- Quando tiver terminado, carregue no botão ENTER () para sair.
- 8 Carregue no botão **INFO**() para ver a hora actual.

Ligar e desligar o televisor automaticamente

Pode acertar o relógio do televisor e programar os temporizadores ligado ou desligado para que o televisor:

- Se ligue automaticamente e sintonize o canal escolhido à hora marcada
- ♦ Se desligue automaticamente à hora marcada
- O primeiro passo é acertar o relógio do televisor (consulte "Acertar e ver a hora" na página anterior).
- 1 Carregue no botão **MENU**.

 <u>Resultado</u>: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Tempo. Carregue no botão ENTER (♣).

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Tempo.

- 5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar T. ligado. Carregue no botão ENTER (←).
 - Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo T. ligado.
- 6 Seleccione as opções Hora, Min, Prog., Volume carregando no botão ◀ ou ▶.

Programe-as carregando no botão ▼ ou ▲.

- 7 Quando estiver satisfeito com as programações, seleccione a opção Activar como sim ou Não carregando no botão ▼ ou ▲.
- 8 Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparecem novamente as opções disponíveis no grupo Tempo.

9 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar T deslig.. Carregue no botão ENTER (근).

Resultado: Aparece o menu T deslig.

Seleccione as opções Hora, Min ou Activar carregando no botão ◀ ou ►.

Programe-as carregando no botão ▼ ou ▲.

Desligar quando ausente

Quando programa o temporizador para "Lig.", o televisor desliga-se eventualmente se não carregar em nenhum comando durante 3 horas depois de o temporizador ter ligado o televisor.

Esta função está disponível apenas no modo "Lig." do temporizador. Evita também que ocorra um derramamento ou um sobreaquecimento por ter deixado o televisor ligado durante muito tempo por causa do temporizador estar "Lig." (quando está de férias, por exemplo).











Ver uma fonte de sinal externa













Utilize o telecomando para alternar entre o sinal de visualização do equipamento ligado como, por exemplo, o videogravador, o leitor de DVD, a Set-Top-box e a fonte do televisor (transmissão ou cabo).

1 Carregue no botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Entrada .
Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Entrada .

3 Carregue no botão ENTER (→).

4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Lista fontes. Carregue no botão ENTER (﴿).

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Lista fontse.

5 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar a fonte de sinal e depois carregue no botão ENTER (→).

Se ligar equipamento ao televisor, pode escolher uma das seguintes tomadas: Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2, Component1, Component2, PC OU DVI no painel posterior do televisor.

6 Carregue no botão MENU e seleccione Entrada.

7 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Edita nome. Carregue no botão ENTER (→).

<u>Resultado</u>: Aparecem as opções disponíveis no grupo **Edita nome**.

8 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar o dispositivo externo: Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 -S-Video2 - Component1 - Component2 - PC - DVI

9 Carregue no botão ENTER ().

Resultado: Aparece a opção Editar nome.

Seleccione o nome carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ENTER (壬).

Programe outras fontes de sinal (VCR, DVD, STB Cabo, STB HD, Satellite STB, Receptor AV, Receptor DVD, Jogos, Câmara vídeo, DVD Combo, DHR ou PC) utilizando o mesmo método acima descrito.

Redireccionar uma entrada para a saída externa

POR

O televisor permite seleccionar os sinais de áudio/vídeo que pretende redireccionar para um conector externo.

1 Carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu principal.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração.

Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.

3 Carregue no botão ENTER (→).

4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Config. AV. Carregue no botão ENTER (글).

Resultado: Aparece o menu Config. AV.

- Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar a entrada pretendida (Ext.2 ou Ext.3). Seleccione a fonte que pretende direccionar para a saída, carregando no botão ▼ ou ▲.
- 6 Carregue no botão ENTER () para confirmar a alteração.








Função de teletexto



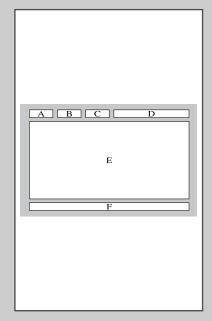

A maioria dos canais de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de teletexto. Informações fornecidas:

- ♦ Horários dos programas de televisão
- Serviços informativos e boletins meteorológicos
- ♦ Resultados desportivos
- ♦ Informações sobre viagens

Estas informações estão divididas em páginas numeradas (consulte o diagrama).


Parte	Conteúdo
А	Número da página seleccionada.
В	Nome da estação transmissora.
С	Número da página actual ou indicações da procura.
D	Data e hora.
Е	Texto.
F	Informações do estado. Informações FASTEXT.

- As informações de teletexto são muitas vezes divididas em várias páginas mostradas em sequência e às quais pode aceder:
 - ◆ Introduzindo o número da página
 - Seleccionando um título numa lista
 - ♦ Seleccionando um título a cores (sistema FASTEXT)

Ver as informações de teletexto



Pode ver informações de teletexto em qualquer altura no televisor

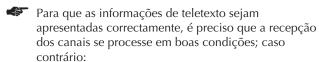


- ◆ Podem faltar informações
- ◆ Podem não aparecer algumas páginas
- Seleccione o canal que dispõe do serviço de teletexto, carregando no botão $\mathbf{P}\bigcirc$ ou \bigcirc .
- 2 Carregue no botão TTX/MIX () para activar o modo de teletexto.

Resultado: Aparece a página de índice. Pode voltar a vê-la em qualquer altura, carregando no botão 🗐 (índice).

3 Carregue novamente no botão TTX/MIX ().


Resultado: O ecrã divide-se em dois. Esta função de teletexto duplo permite ver a emissão e as informações de teletexto separadamente no ecrã.

- 4 Se quiser ver a emissão e as informações de teletexto num só ecrã, carregue novamente no botão TTX/MIX (■ 2).
- 5 Para sair do teletexto, carregue no botão **EXIT/TV** (→**□**).

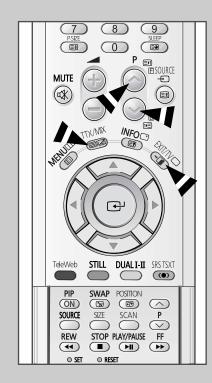

Seleccionar opções de visualização



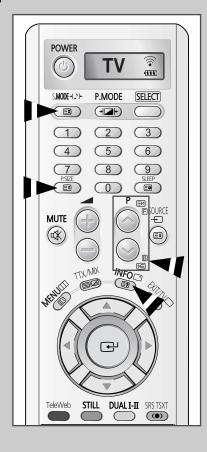

Quando estiver a ver uma página de teletexto, pode seleccionar várias opções de acordo com os seus requisitos.

Para ver	Carregue em
◆ Texto oculto (respostas a jogos de perguntas e respostas, por exemplo)	≣? (visualizar)
♦ O ecrã normal	(visualizar) novamente
 Uma página secundária, introduzindo o respectivo número 	(página secundária)
 A emissão quando estiver à procura de uma página 	(cancelar)
A página seguinte	(página acima)
♦ A página anterior	(página abaixo)
 Letras com o dobro do tamanho na: Metade superior do ecrã Metade inferior do ecrã 	(tamanho) Uma vez Duas vezes
◆ O ecrã normal	 Três vezes

Seleccionar uma página de teletexto



Pode introduzir directamente o número da página, carregando nos botões numéricos do telecomando.

1 Introduza o número da página com três dígitos apresentado no índice, carregando nos botões numéricos correspondentes.


Resultado: O contador da página actual aumenta e a página aparece no ecrã. Se a página seleccionada estiver ligada a várias páginas secundárias, as páginas secundárias aparecem em sequência.

2 Se a estação transmissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados na página de teletexto aparecem codificados com cores. Para os seleccionar, carregue nos botões coloridos do telecomando.

Carregue no botão colorido que corresponde ao tópico que pretende seleccionar; os tópicos disponíveis são apresentados na linha de estado.

Resultado: A página inclui outras informações a cores que podem ser seleccionadas da mesma maneira.

- 3 Para ver a página anterior ou a página seguinte, carregue no botão colorido correspondente.
- 4 Para ver a página secundária, execute os seguintes passos.
 - Carregue no botão (página secundária).
 Resultado: Aparecem as páginas secundárias disponíveis.
 - ◆ Seleccione a página secundária pretendida. Pode percorrer as páginas secundárias, carregando no botão (至) ou (任).
- 5 Quando terminar, carregue no botão EXIT/TV (→□) para voltar à transmissão normal.

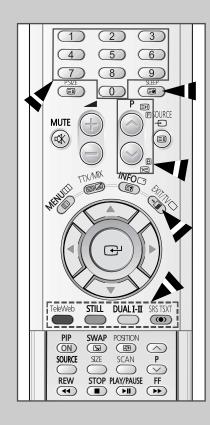

Função TeleWeb (Opcional)















Teleweb é o novo padrão de emissão televisiva dos serviços de teletexto. O Teleweb é semelhante ao Teletexto, mas mais fácil de utilizar.

O Teleweb transmite o noticiário, as informações dos programas de televisão e a publicidade com uma qualidade de imagem excelente e com acesso directo através do telecomando.

- Carregue no botão MENU.
 Resultado: Aparece o menu principal.
- 2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Configuração. Resultado: Aparecem as opções disponíveis no grupo Configuração.
- 3 Carregue no botão ENTER (→).
- 4 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Teleweb. Carregue no botão ENTER (←).

Resultado: Aparece o menu Teleweb.

- 5 Para activar a função Teleweb, programe Teleweb para Ligcarregando no botão ◀ ou ▶.
 - Se programar para Lig., pode memorizar 400 páginas de teletexto.
 - Se programar para Deslig., pode memorizar 2100 páginas de teletexto.
- 6 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Busca form. Inicie a procura de fornecedor, carregando no botão ◀ ou ▶.

Resultado: A procura é efectuada apenas nos canais memorizados. Se localizar um fornecedor, aparece Adicionado e a procura é retomada.

- Para interromper a procura antes de terminar, carregue no botão EXIT/TV (→□).
- 7 Quando a procura terminar, carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar selec. forn.. Localize o fornecedor pretendido, carregando no botão ◀ ou ►.
 - Seleccione um fornecedor e, em seguida, inicia-se a transferência do teleweb.
- 8 Carregue no botão **TeleWeb** para aceder ao modo **Teleweb**.
- 9 Se quiser transferir as informações do Teleweb antes de desligar o televisor, seleccione Transferir carregando no botão ▼ ou ▲. Carregue no botão ◀ ou ▶ para programar para Lig..

Resultado: Mesmo que desligue o televisor num canal sem fornecedor seleccionado, o canal muda automaticamente para o canal seleccionado e a transferência do Teleweb inicia-se. Durante a transferência, não aparece nenhuma imagem e só aparece a barra de estado no ecrã. (Demora 30 minutos a uma hora, dependendo do programa).



- Se carregar no botão " 1/ " (Lig./Deslig.) no painel do televisor, as informações transferidas existentes desaparecem.
- Se aceder ao modo TeleWeb no canal sem fornecedor seleccionado, só pode visualizar as informações transferidas até ao momento.

Utilizar o menu TeleWeb após visualizar o TeleWeb



Marcar a página actual.

Na página que deseja adicionar à lista de marcadores, carregue no botão MENU.

Resultado: Aparece o menu Teleweb.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Adicionar marcador. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: A página actual é adicionada à lista de marcadores.

Pode registar até seis páginas. Se adicionar outro URL quando já tiver seleccionado seis marcadores, o primeiro URL é apagado e o novo URL aparece na lista em sexto lugar.

Introduzir o URL marcado.

Carregue no botão MENU.

Resultado: O menu Teleweb aparece com a Lista marcadores seleccionada.

2 Carregue no botão ENTER (←).

Resultado: Os URLs memorizados aparecem na lista.

3 Para apagar um URL, seleccione o URL e carregue no botão Teleweb (vermelho).

Resultado: O URL seleccionado é apagado e os URLs da lista movem-se para cima um a um.

4 Seleccione o URL que quer introduzir, carregando no botão
▼ ou ▲ e carregue no botão ENTER (→).

Resultado: A página actual muda para o URL seleccionado e o menu desaparece.

Abrir a Home Page

1 Carregue no botão **MENU**.

Resultado: Aparece o menu Teleweb.

2 Carregue no botão ▼ ou ▲ para seleccionar Home Page. Carregue no botão ENTER (→).

Resultado: Muda para a home page.









Aceder facilmente ao serviço TeleWeb através do telecomando






Botão	Função
TeleWeb	Activar ou desactivar a função Teleweb directamente.
	Ver a página seguinte do TeleWeb.
B	Apresentar a página anterior do TeleWeb.
	Seleccionar uma opção.
	Confirmar a selecção.

Ligar aos dispositivos externos



"MONITOR OUT" utiliza-se para equipamentos com uma saída RGB como, por exemplo, consolas de jogos ou leitores de DVD.

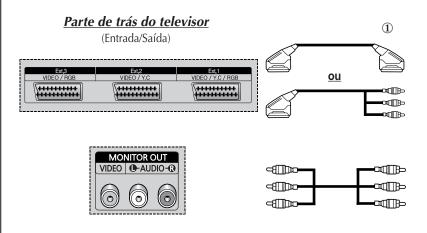



- ① Esta extremidade pode ser ligada:
 - ◆ Um conector SCART
 - ◆ Três conectores RCA (VIDEO + AUDIO-L/R)
- ② Se tiver um segundo videogravador e quiser copiar cassetes, ligue o videogravador de origem a "AV 1" e o videogravador de destino a "AV 2" de modo a poder redireccionar o sinal de "AV 1" para "AV 2".
- 3 Se quiser gravar um programa, ligue o receptor a "AV 1" e o videogravador a "AV 2 ou AV 3" de modo a poder redireccionar o sinal de "AV 1" para "AV 2 ou AV 3".

Especificações de entrada/saída


Conector -		Entrada			Saída
	Vídeo	Áudio (L/R)	S-Video	RGB	Vídeo + áudio (L/R)
Ext.1	~	V	V	V	Só está disponível a saída de TV.
Ext.2	V	V	~	Saída que pode escolher.	
Ext.3	V	V		V	Saída que pode escolher.

Parte de trás do televisor

(Entrada/Saída)





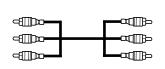




Ligar à entrada S-Video



Os conectores S-VIDEO1 e RCA (AUDIO-L/R) são utilizados para equipamentos com uma saída S-Video como, por exemplo, uma câmara de vídeo ou um videogravador.


Parte de trás do televisor




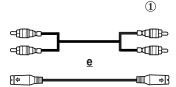

Parte lateral do televisor



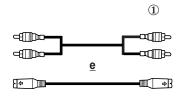

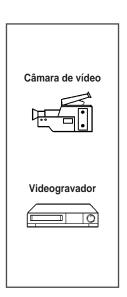

① Para reproduzir som e imagem, tem de utilizar ambos os conectores S-VIDEO e RCA.




Sempre que ligar um sistema de áudio ou de vídeo ao televisor, certifique-se de que todos os elementos estão desligados. Para obter instruções de ligação pormenorizadas e respectivas precauções de segurança, consulte a documentação fornecida com o equipamento.


Ligar à entrada do DVI



Os conectores "DVI" (vídeo) e "L-AUDIO-R" são utilizados para equipamentos com uma saída DVI.

Parte de trás do televisor

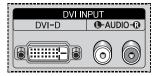

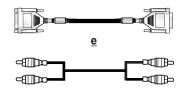





Ligar à entrada do PC

Os conectores "RGB" (vídeo) e "AUDIO" são utilizados para servir de interface com o PC.

Parte de trás do televisor

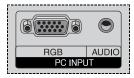

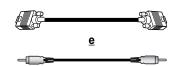




Ligar à entrada do componente



Parte de trás do televisor

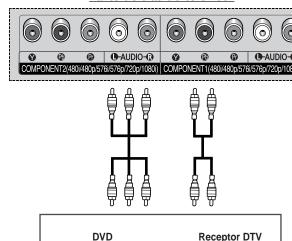


1

- ① Os conectores "COMPONENT 1" são utilizados para equipamentos com uma saída DVD. (480i,p/576i,p/720p/1080i)
- ② Os conectores "COMPONENT 2" são utilizados para receptores DTV. (480i,p/576i,p/ 720p/1080i)

Ligar colunas adicionais

Parte de trás do televisor

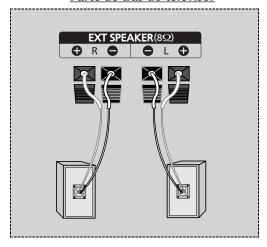

Para tirar partido do sistema de som surround, ligue colunas adicionais.

Os terminais das colunas localizam-se na parte de trás do televisor:


- Dois para a coluna de surround esquerda (assinalados com a letra L)
- Dois para a coluna de surround direita (assinalados com a letra R)
- > Para melhorar a qualidade do som, ligue o:
 - ◆ Fio vermelho ao terminal vermelho
 - ◆ Fio preto ao terminal preto

Ligar e utilizar o sistema de cinema em casa




Utilize as portas Monitor Out do PDP para fazer as ligações ao sistema de cinema em casa

Parte de trás do televisor

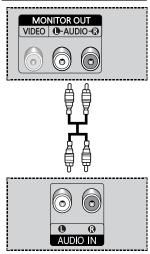

Ligar o sistema de cinema em casa

- ① Ligue as tomadas L e R de saída de áudio do conector MONITOR OUT existente no painel de ligação posterior do televisor PDP TV às tomadas AUDIO IN do sistema de cinema em casa DVD (ou receptor AV), utilizando o cabo de áudio.
- ② Carregue no botão SOURCE para seleccionar o dispositivo externo ligado ao televisor PDP.
- ③ Se quiser ouvir som em de colunas separadas, cancele o amplificador interno.

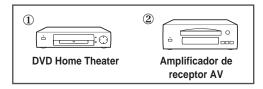



- Para ligar as colunas ao sistema de cinema em casa DVD (ou receptor AV), consulte o manual do utilizador correspondente do fabricante.
- Desactive a coluna interna do televisor PDP para ouvir o som espectacular através das colunas do sistema de cinema em casa.
- Neste caso, ouça o som produzido apenas pelo sistema de cinema em casa e não pelo televisor PDP.

Para visualizar o DVD Home Theater

- ① Ligue o projector e carregue no botão **SOURCE** para seleccionar **Ext.1** (ou **Ext.2**, **Ext.3**).
- ② Ligue o cabo de vídeo adequadamente se não conseguir seleccionar a fonte externa pretendida (Ext.1, Ext.2, ou Ext.3).
- 3 Reproduza o DVD depois de activar o sistema de cinema em casa DVD.
- (4) Utilize o controlo de volume do sistema de cinema em casa quando estiver a ver imagens no PDP com o DVD Home Theater, onde o televisor PDP TV não emite qualquer som.


Como instalar colunas



Este guia de instalação de colunas é para o modelo 4240.

Peças


O produto verdadeiro pode ser ligeiramente diferente do que aparece na figura.

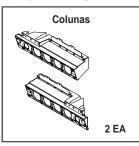








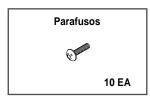



Como montar as colunas (Montagem na vertical)

① Retire os parafusos indicados na parte de trás do PDP (6 parafusos dos lados esquerdo e direito).

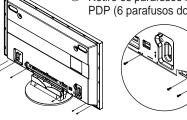

Depois de introduzir as placas de suporte nas ranhuras quadrangulares que se encontram na parte traseira inferior do PDP, fixe as placas de suporte utilizando os parafusos fornecidos (6 parafusos dos lados esquerdo e direito).








Nota: Para o modelo 4240, coloque as placas de suporte antes de montar as colunas. (A caixa intermédia só pode ser montada na parede)



Ligue as colunas ao PDP utilizando os cabos respectivos. Os terminais de ligação encontram-se na parte de trás do PDP e das colunas. (Faça a correspondência entre os códigos de cores dos terminais e dos cabos.)



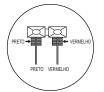

Aviso


- Quando transportar o PDP com as colunas montadas, segure no PDP para não o danificar. (Os suportes de ligação das colunas ou as próprias colunas podem ficar danificados.)
- 2. São recomendadas colunas com impedância de 8Ω , potência nominal de 15W e potência máxima de 30W.

Como instalar colunas (continuação)



Peças

O produto verdadeiro pode ser ligeiramente diferente do que aparece na figura.

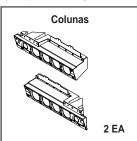













Como montar as colunas (Montagem na parede)

Retire os parafusos indicados na parte de trás do PDP (6 parafusos dos lados esquerdo e direito, 2 parafusos ao centro).

② Depois de introduzir as placas de suporte nas ranhuras quadrangulares que se encontram na parte traseira inferior do PDP, fixe as placas de suporte das colunas utilizando os parafusos fornecidos (8 parafusos dos lados esquerdo e direito). Monte a caixa intermédia como se mostra na figura e aperte os 2 parafusos respectivos.

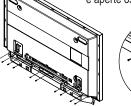




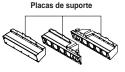

Nota: Para o modelo 4240, coloque as placas de suporte antes de montar as colunas. (A caixa intermédia só pode ser montada na parede)



Ligue as colunas ao PDP utilizando os cabos respectivos. Os terminais de ligação encontram-se na parte de trás do PDP e das colunas. (Faça a correspondência entre os códigos de cores dos terminais e dos cabos.)

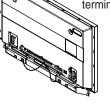



Aviso

- Quando transportar o PDP com as colunas montadas, segure no PDP para não o danificar. (Os suportes de ligação das colunas ou as próprias colunas podem ficar danificados.)
- 2. São recomendadas colunas com impedância de 8Ω , potência nominal de 15W e potência máxima de 30W.

Configurar o software do PC (apenas para o Windows)



As programações de visualização do Windows de um computador normal são apresentadas abaixo. No entanto, os ecrãs do PC são diferentes, dependendo da versão do Windows e da placa de vídeo. Mas, mesmo que os ecrãs pareçam diferentes, são aplicadas, na maioria dos casos, as mesmas informações de configuração básicas.

(Se tal não acontecer, contacte o fabricante do computador ou um revendedor Samsung).



No ecrã do Windows, seleccione a seguinte sequência: Iniciar → Definições → Painel de controlo.



Quando aparecer o painel de controlo, clique em **Monitor** e aparece uma caixa de diálogo.



Seleccione o separador **Definições** na caixa de diálogo.

As duas variáveis de teclas que se aplicam à interface televisor-PC são "**Resolution**" ("Resolução") e "**Colors**" ("Cores").

As definições correctas para estas duas variáveis são:

- por vezes chamada "Resolução")
 640 x 480 pixels (PS42P4A)
- Cor cor de 24 bits (também pode ser indicada como "16 milhões de cores") À esquerda, mostra-se um ecrã da caixa de diálogo "Monitor".

Se existir uma opção de frequência vertical na caixa de diálogo das definições de visualização, o valor correcto é **60 Hz**. Caso contrário, basta clicar em **OK** e sair da caixa de diálogo.

Modo Entrada (PC/DVI)



A posição e o tamanho do ecrã variam de acordo com o tipo de monitor do PC e da respectiva resolução. A tabela abaixo mostra todos os modos de visualização suportados:

Sinal de vídeo	Pontos x Linha	Frequência vertical (Hz)	Frequência horizontal (kHz)	Polaridade vertical	Polaridade horizontal
	640 x 350	70.086	31.469	N	Р
		85.080	37.861	N	Р
	640 x 400	85.080	37.861	Р	N
	720 x 400	70.087	31.469	Р	N
		85.039	37.927	Р	N
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		72.809	37.861	N	N
Compatival		75.000	37.500	N	N
Compatível com IBM		85.008	43.269	N	N
PC / AT	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
PC/AI		60.317	37.879	Р	Р
		72.188	48.077	Р	Р
		75.000	46.875	Р	Р
		85.061	53.674	Р	Р
	848 x 480	60.000	29.838		
		72.000	36.072	nVidia chipset	
		75.000	37.650		
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		75.029	60.023	Р	Р
		84.997	68.677	Р	Р

(N: Negativa / P: Positiva)

- ◆ O modo entrelaçado não é suportado.
- ◆ O televisor pode não funcionar correctamente se seleccionar um formato de vídeo não padrão.

Notas


- ◆ A qualidade do texto do ecrã de PC para **PS42P4A** é óptima no modo **VGA** (848 x 480@640).
- Quando este televisor é utilizado como monitor de PC, é suportado o sistema de cores de 24 bits (mais de 16 milhões de cores).
- O monitor do PC pode ter um aspecto diferente, de acordo com o tipo de fabricante (e a versão do Windows que tiver instalada). Consulte o manual de instruções do PC para obter mais informações sobre a ligação do PC a um televisor.
- Se tiver um modo de selecção de frequência vertical e horizontal, seleccione 60Hz (na vertical) e 31,5 kHZ (na horizontal). Nalguns casos, podem aparecer sinais invulgares (tais como faixas) no ecrã quando o PC estiver desligado (ou quando o PC está desligado). Se tal acontecer, carregue no botão SOURCE para aceder ao modo Vídeo. Verifique também se o PC está ligado.
- Quando ligar um PC Notebook ao televisor, verifique se a imagem do PC só aparece no televisor (caso contrário, podem aparecer sinais aleatórios).
- Se os sinais de sincronização horizontal parecerem irregulares no modo PC, verifique o modo de poupança de energia do PC ou as ligações dos cabos.
- A tabela de definições de visualização acima respeita as normas IBM/VESA e baseia-se na entrada analógica.
- ◆ O modo de suporte de DVI é considerado da mesma forma que o modo de suporte de PC.
- ◆ A melhor sincronização para a frequência vertical de cada modo é 60Hz.

Configuração dos pinos



Conector SCART (AV1/AV2/AV3)

Os pinos 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 16 são utilizados para processamento RGB e só são ligados ao conector **AV1**, **AV2** ou **AV3**.

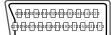

Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	Saída de áudio R	12	-
2	Entrada de áudio R	13	Ligação à terra de vídeo
3	Saída de áudio L		(RGB, vermelho)
4	Ligação à terra do áudio	14	-
5	Ligação à terra de vídeo	15	Entrada RGB, vermelho
	(RGB, azul)	16	Sinal em branco (Ligação RGB)
6	Entrada de áudio L	17	Ligação à terra de vídeo
7	Entrada RGB, azul	18	Sinal em branco de ligação à terra
8	Tensão	19	Saída de vídeo
9	Ligação à terra de vídeo	20	Entrada de vídeo
	(RGB, verde)	21	Blindagem/ligação à terra
10	Ligação de AV (Ext.1)		0 0 3 3 4 4 4
11	Entrada RGB, verde		

Conector de entrada do PC (15Pin)



Pino	PC IN (Entrada PC)
1	Vermelho (R)
2	Verde (G)
3	Azul (B)
4	Ligação à terra
5	Ligação à terra (DDC)
6	Ligação à terra
	vermelho (R)
7	Ligação à terra verde (G)
8	Ligação à terra azul (B)
9	Reservado
10	Ligação à terra sinc
11	Ligação à terra
12	Dados (DDC)
13	Sincronização horizontal
14	Sincronização vertical
15	Relógio (DDC)

Conector de entrada do DVI (24Pin)



Pino	Sinal
1	T.M.D.S. Data2-
2	T.M.D.S. Data2+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield
4	T.M.D.S. Data4-
5	T.M.D.S. Data4-
6	Relógio (DDC)
7	Dados (DDC)
8	Desligado
9	T.M.D.S. Data1-
10	T.M.D.S. Data1+
11	T.M.D.S. Data1/3 Shield
12	T.M.D.S. Data3-
13	T.M.D.S. Data3+
14	Potência +5V
15	Ligação à terra 5V
16	Hot Plug Detect
17	T.M.D.S. Data0-
18	T.M.D.S. Data0+
19	T.M.D.S. Data0/5 Shield
20	T.M.D.S. Data5-
21	T.M.D.S. Data5+
22	T.M.D.S. Clock Shield
23	T.M.D.S. Clock+
24	T.M.D.S. Clock-

Resolução de problemas: Antes de contactar a assistência técnica



Antes de contactar o serviço de assistência ao cliente da Samsung, faça estas verificações simples.

Se não conseguir resolver o problema utilizando as instruções referidas abaixo, anote o número de série e o do modelo do televisor e contacte o revendedor.

 Verifique se o cabo de alimentação está ligado a uma tomada de parede. Verifique se carregou no botão "I" (Lig./Deslig.) e no botão POWER (((a))). Verifique as programações de contraste e brilho da imagem. Verifique o volume.
 ◆ Verifique o volume. ◆ Verifique se carregou no botão de volume MUTE (乓火) do telecomando.
 Regule as programações de cor. Verifique se o sistema de transmissão seleccionada está correcto.
 Tente identificar o aparelho eléctrico que está a provocar interferências no televisor e afaste-o. Ligue o televisor a uma tomada diferente.
 Verifique a direcção, localização e ligações da antena. Estas interferências ocorrem normalmente devido à utilização de uma antena interna.
 Substitua as pilhas do telecomando. Limpe a parte superior do telecomando (janela de transmissão). Verifique os terminais das pilhas.

Programar o telecomando para outros componentes



LISTA DE CÓDIGOS DE CABO

Anvision	017, 018
GI	041
Hamlin	003, 024, 031
Hitachi	025, 030
Jerrold	038, 039
Macom	025, 030
Magnavox	019, 023, 028
Oak	026
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044
Philips	019, 021, 023, 028
Pioneer	018, 020, 004, 044
RCA	014, 022, 040
Regal	003
Regency	015, 023
SA	042,043
Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Scientific Atlanta	042, 043
Sprucer	022
Stargate 2000	036
Sylvania	016
Texscan	016
Tocom	032
Universal	033, 034
Viewstar	019, 021,023, 028
Wamer amex	046
Zenith	017, 029, 035, 037, 045

LISTA DE CÓDIGOS DE DVD

Samsung	000
Samsung	001
JVC	002
PROSCAN, RCA	003
Panasonic	005
LG(Goldstar)	006
Sony	007
Denon	800
Curtis Mathes	009

Programar o telecomando para outros componentes (continuação)



LISTA DE CÓDIGOS DE VIDEOGRAVADORES

Admiral	020	NEC	018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
Aiwa	025	Optimus	020
Akai	027, 004, 032	Panasonic	021, 056, 071, 072
Audio Dynamics	007, 026	Pentax	019, 041
Bell&Howell	018	Pentex Research	008
Broksonic	022	Philco	021, 036, 056, 059
Candle	002, 006, 003, 015, 008, 055	Philips	021, 036
Canon	021, 056	Pioneer	019, 026, 039, 053
Citizen	002, 006, 003, 015, 008, 055	Portland	015, 049, 055
Colortyme	007	PROSCAN	017
Craig	002, 024	Quartz	018
Curtis Mathes 002	2, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066	Quasar	021, 056
Daewoo	003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016	Radio Shack/Rea	alistic 006, 018, 020, 021, 024,
DBX	007, 026		025, 029, 034, 048, 056
Dimensia	017	RCA (017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Dynatech	034	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
Emerson 001	, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,	Sansui	026
	7, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Sanyo	018, 024
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	Scott	003, 047, 052, 067
Funai	025		018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
General Electric	017, 002, 021, 005, 056	Sharp	020, 034, 045, 015
Go Video	002	Shimom	027, 033, 038, 058
LG(Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010	Signature	025
Harman Kardon	007	Sony	027, 033, 044
Hitachi	019, 025, 041, 042	Sylvania	021, 025, 036, 056, 059
Instant Replay	021	Symphonic	025
	02,007,018,019,021,026,037,041,054,056	Tandy	018, 025
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Tashika	006
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Tatung	037
KLH	070	Teac	025, 037, 068
Lioyd	025	Technics	021
Logik	038	Teknika	021, 006, 025, 031
LXI	025	TMK	066
Magnavox	021, 036, 056, 059	Toshiba	003, 019, 029, 051, 052
Marantz	018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036	Totevision	002, 006
Marta	006	Unitech	002
MEI	021	Vector Research	007, 026
Memorex	006, 021, 024, 025	Victor	026
MGA	034	Video Concepts	007, 026
Midland	005	Video concepts Videosonic	002
Minolta	019, 041	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,
Mitsubishi	019, 034, 041, 046	v valuo	025, 034, 038, 041
Montgomery Ward	019, 034, 041, 040	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
IVIOLIGOTHELY VValu			007, 000, 010, 020, 037
MTC	002, 025	Zenith	023, 027, 033, 073

- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

 Não hesite em contactar o revendedor ou os serviços de assistência, caso se verifique uma alteração no desempenho do produto que possa indicar um mau funcionamento.

